


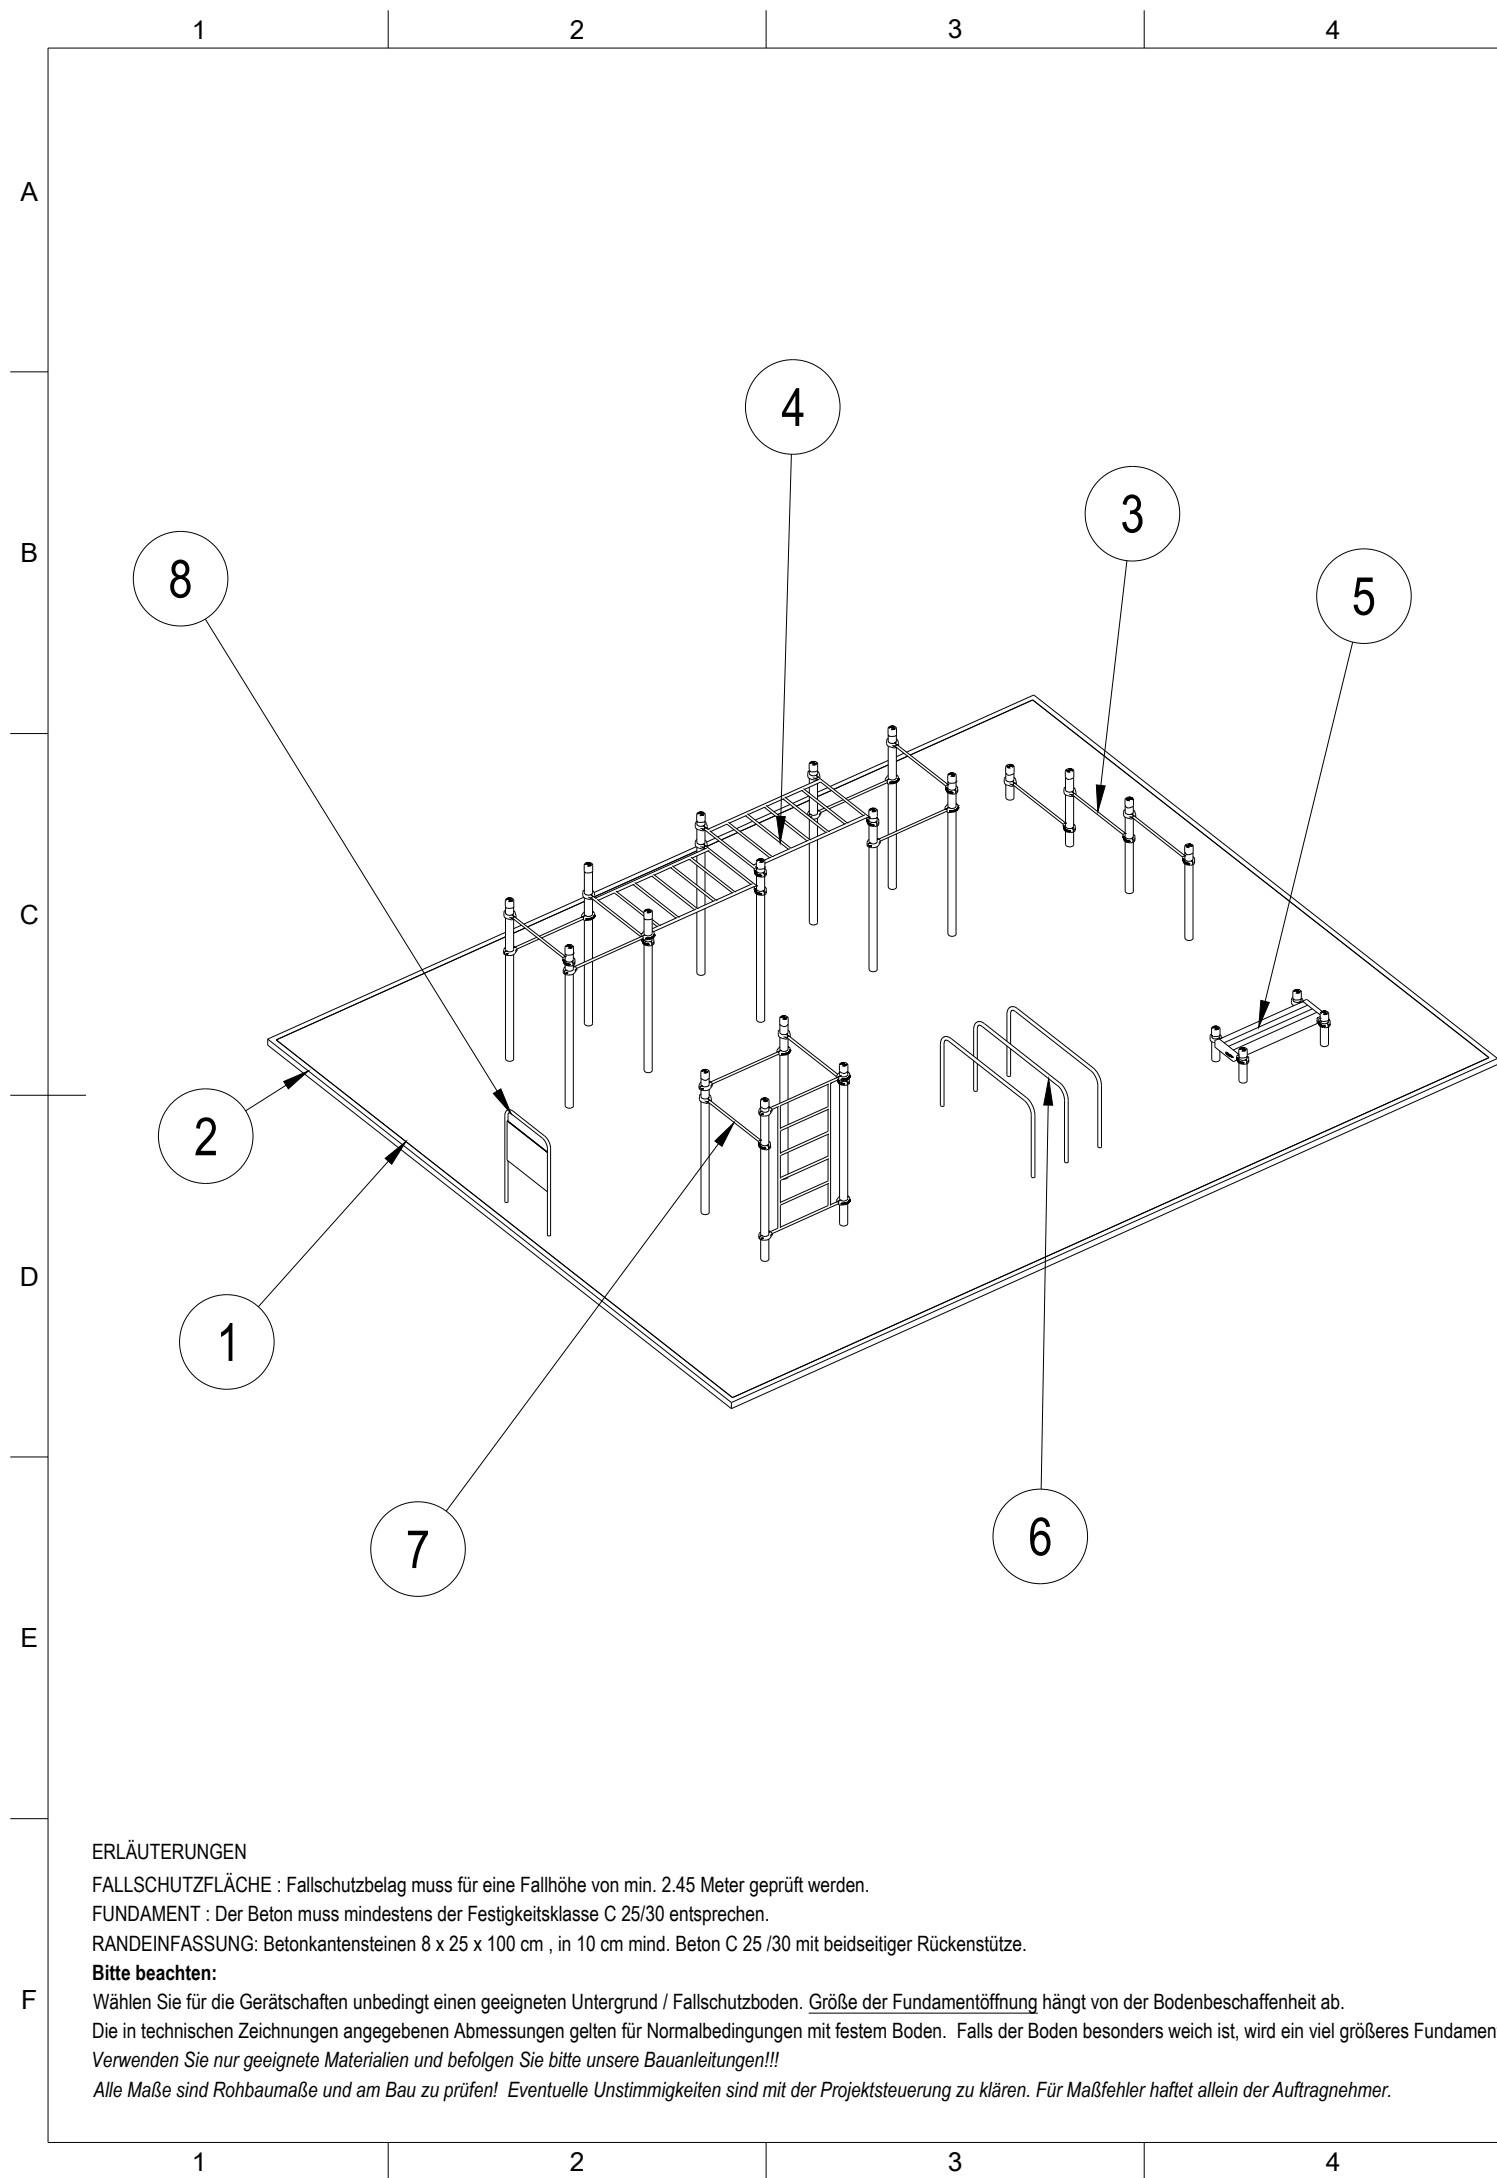


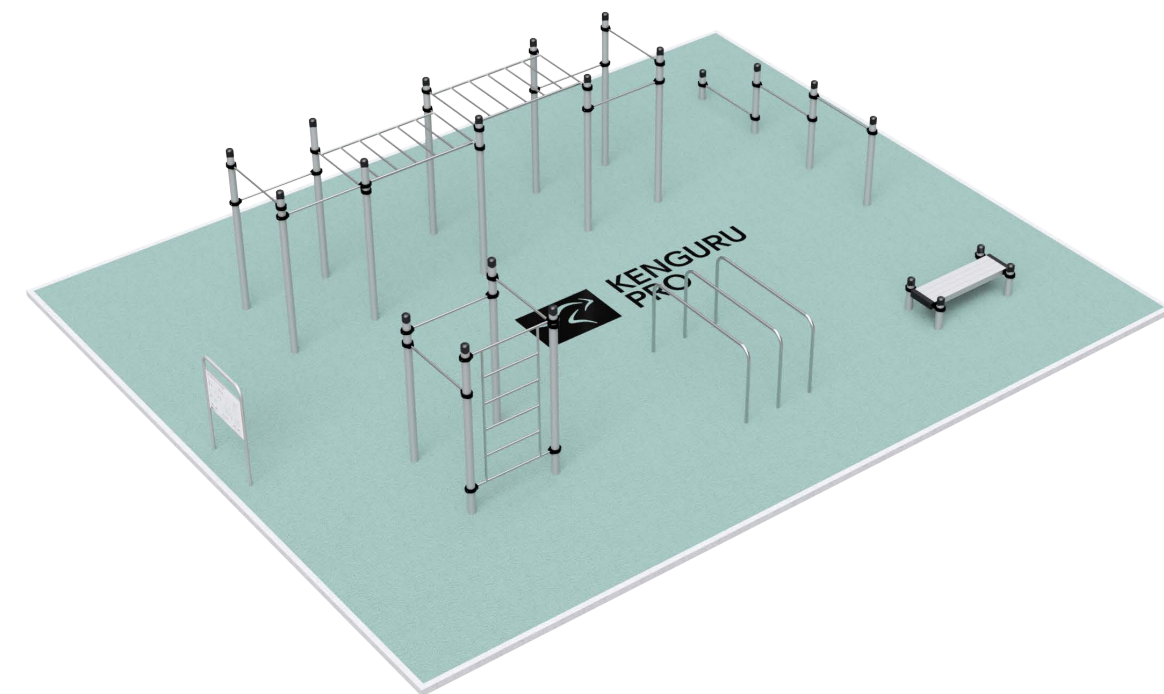

Teileliste			
Element	Anz.	Bauteilnummer	Beschreibung
1	1		Fallschutz
2	1		Randeinfassung
3	1	K-001	Armzug - Liegestütz Station
4	1	K-003	Doppelte Hangeleiter, sechs Reckstangen Station
5	1	K-015	Sitz- und Trainingsbank
6	1	K-018	Doppelbarren
7	1	K-024	Calisthenics Cube - Sprosenwand, drei Reckstangen
8	1	E-019W	Anleitung- / Hinweisschild nach DIN EN 16630:2015-06


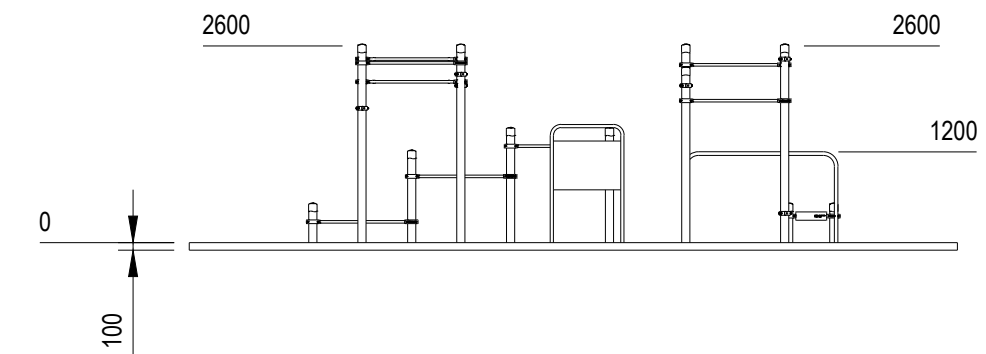


Projekt FK-014 // Calisthenics Anlage Integral			
 KENGURU PRO		KENGURU PRO GERMANY Hermann-Hesse-Str. 14 D-72348 Rosenfeld Tel: +49 (0) 7428 9411549 Fax: +49 (0) 7428 9415563 Mail: kontakt@kengurupro.de Web: www.kengurupro.de	
		Bearbeiter Alexei Hafner	
		Maßstab 1:100	Datum 21.06.2023
Format A3	Fläche m² 130	Blat-Nr. 1/3	

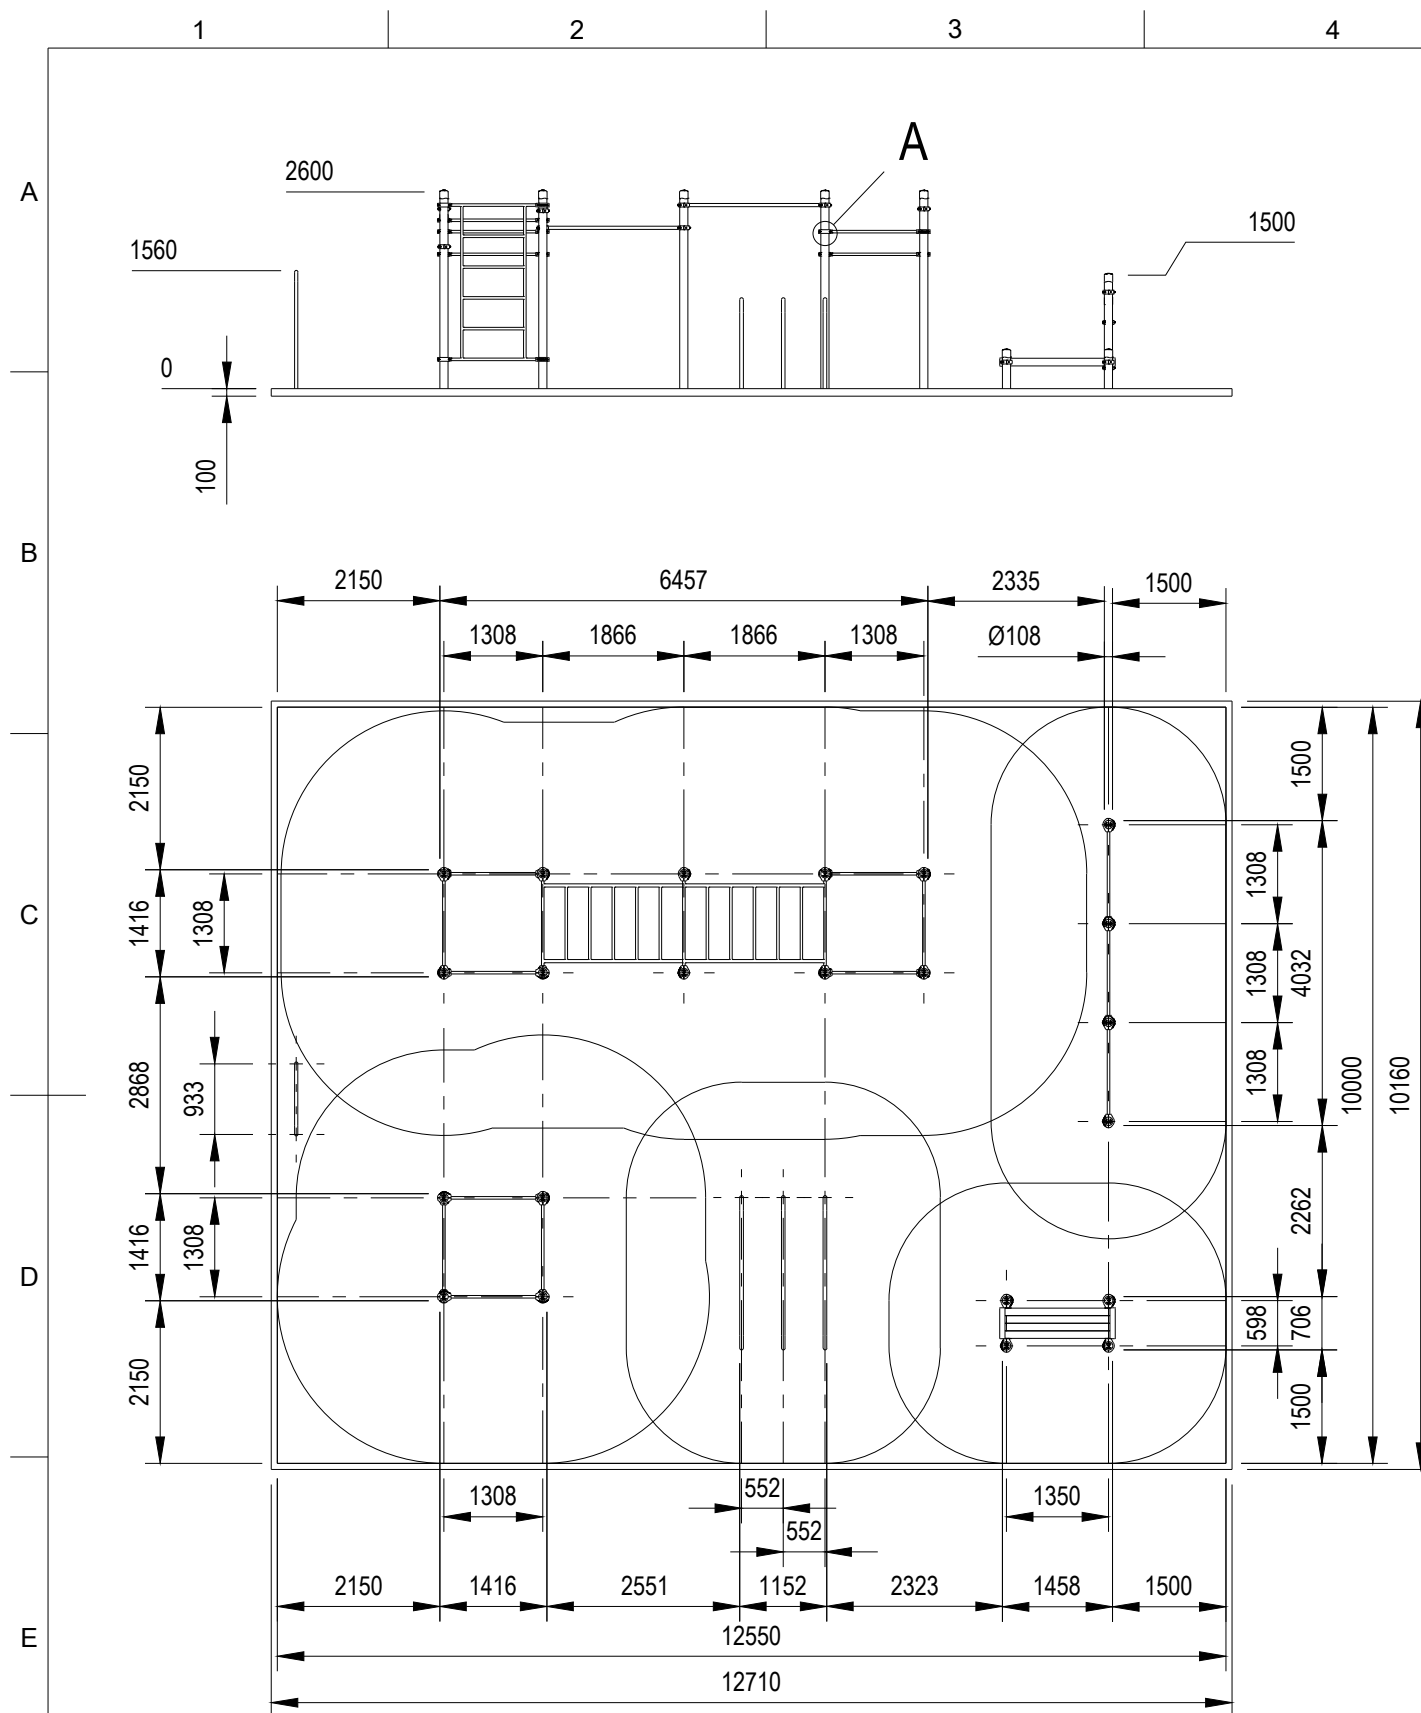

A (1:10)

B (1:10)

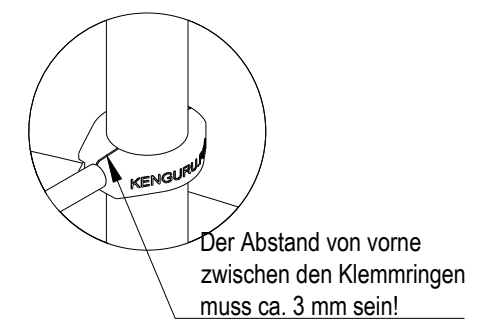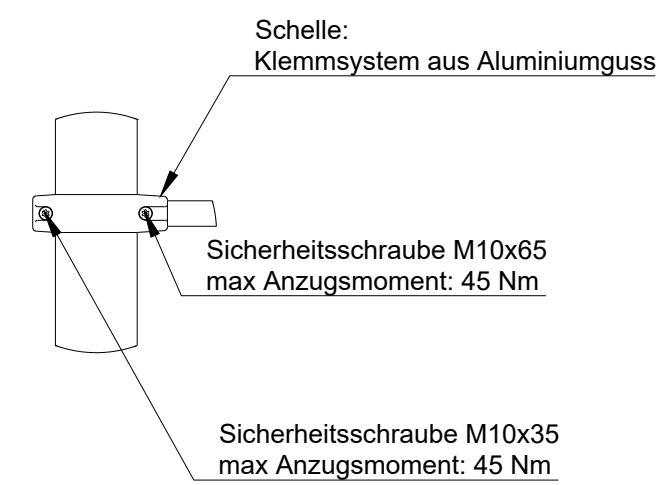

Bei der Montage des Klemmsystems bitte folgende Montageschritte zu beachten:

1. Schritt - vordere, bzw. größere Schraube M10x65 festziehen. Der Abstand zwischen den Klemmrings muss ca. 3 mm sein;
2. Schritt - hintere, bzw. kleinere Schraube M10x40 nachziehen.

Nur in dieser Reihenfolge müssen die Klemmsysteme befestigt werden. **Schritt Nr. 1 ist der wichtigste Schritt in der Montage des Systems.** Wir raten von gleichzeitiger Fixierung der beiden Schrauben ab.

ERLÄUTERUNGEN

FALLSCHUTZFLÄCHE : Fallschutzelag muss für eine Fallhöhe von min. 2.45 Meter geprüft werden.
 FUNDAMENT : Der Beton muss mindestens der Festigkeitsklasse C 25/30 entsprechen.
 RANDEINFASSUNG: Betonkantensteinen 8 x 25 x 100 cm , in 10 cm mind. Beton C 25 /30 mit beidseitiger Rückenstütze.
Bitte beachten:
 Wählen Sie für die Gerätschaften unbedingt einen geeigneten Untergrund / Fallschutzboden. Größe der Fundamentöffnung hängt von der Bodenbeschaffenheit ab.
 Die in technischen Zeichnungen angegebenen Abmessungen gelten für Normalbedingungen mit festem Boden. Falls der Boden besonders weich ist, wird ein viel größeres Fundament benötigt.
 Verwenden Sie nur geeignete Materialien und befolgen Sie bitte unsere Bauanleitungen!!!
 Alle Maße sind Rohbaumaße und am Bau zu prüfen! Eventuelle Unstimmigkeiten sind mit der Projektsteuerung zu klären. Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer.

Projekt FK-014 // Calisthenics Anlage Integral				
 KENGURU PRO	KENGURU PRO GERMANY Hermann-Hesse-Str. 14 D-72348 Rosenfeld Tel: +49 (0) 7428 9411549 Fax: +49 (0) 7428 9415563 Mail: kontakt@kengurupro.de Web: www.kengurupro.de		Bearbeiter Alexei Hafner	
			Maßstab 1:100	
			Datum 21.06.2023	
			Format A3	Fläche m ² 130

